



# Kurzanleitung

## Thermo King SL-400

### Temperatur Einstellung



**18.0°C** Innenraumtemperatur

**10h** Eingestellte Transporttemperatur  
**-10h** ein minus als Vorzeichen bedeutet Minusgrade sind eingestellt


Mit den beiden Pfeiltasten wird die Einstellung der Transporttemperatur verändert.

Mit ENTER wird die Einstellung gespeichert.

EIN / AUS

Betriebsart: Elektro / Diesel

### Abtauen - Start/Stop - Dauerbetrieb

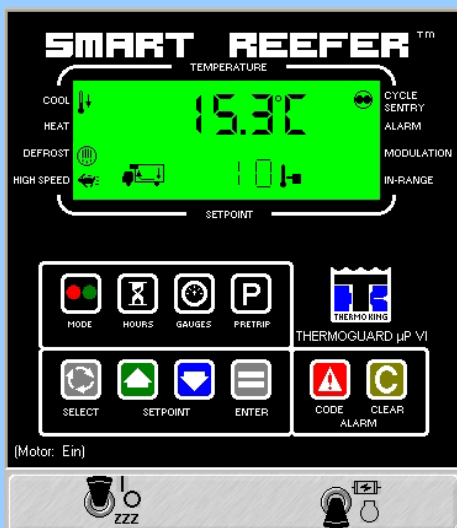

Taste für manuelles Abtauen „def“ und für die Einstellung „Cycles“ (Start/Stop) Yes oder No


#### Manuelles Abtauen:

Taste 1x drücken, im Display leuchtet **DEF**, mit bestätigen.

#### Start / Stop – Dauerbetrieb:

Taste 2x drücken, im Display leuchtet **YES / NO** auf. Mit den Pfeiltasten für Start/Stop-Betrieb „YES“ auswählen, für Dauerbetrieb „NO“. Mit bestätigen. Bei Start/Stop Betrieb leuchten im Display zwei Punkte auf .

### Betriebsstunden / Alarmcodes

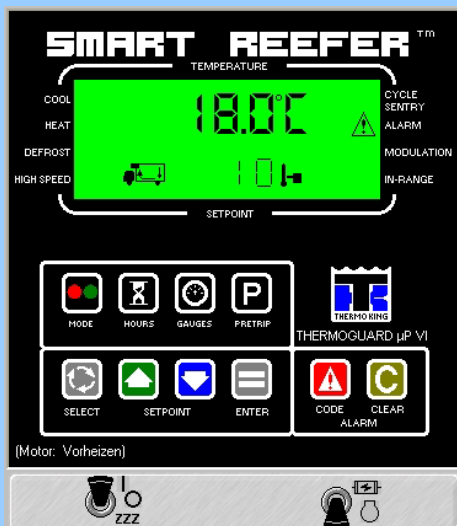

#### Motorbetriebsstunden abfragen:

Taste 2x betätigen, im Display erscheint **ENHR**

Kühlgerätefehler! ALARM

Mit der Code-Taste den Fehlercode aufrufen und aufschreiben (steht im Display statt der Innentemperatur)!

Mit Clear-Taste Fehler löschen. Vorgang solange wiederholen, bis Fehlercode erscheint.