



Kurzanleitung

Thermo King LKW SmartReefer Baureihe

Temperatur Einstellung



EIN/AUS

Auf/Ab

Select

Langsamlauf

Bestätigen

Abtauen

Innenraumtemperatur


Eingestellte Transporttemperatur

Ein Minus als Vorzeichen bedeutet Minusgrade sind als Sollwert eingestellt.

Mit den beiden Pfeiltasten wird die Einstellung der Transporttemperatur (Setpoint) verändert.

Mit wird die Einstellung gespeichert

Start/Stop – Dauerbetrieb

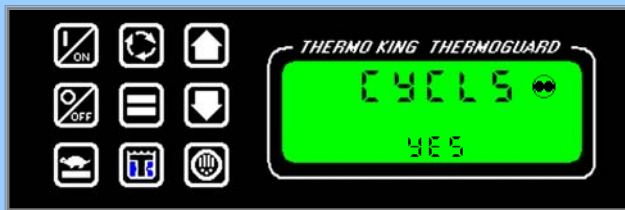

Taste 1x drücken
Im Display leuchtet auf.

Mit den Tasten den Modus wählen:
- Start / Stop + =
- Dauerbetrieb +

Mit bestätigen. Bei Start/Stop-Betrieb leuchten im Display zwei Punkte auf

Die Anzeige wechselt nach 10 Sek. zurück

Manuelles Abtauen



Erst ab ca. 3°C anwendbar

Taste 1x drücken

Während des Abtauvorgangs erscheint im Display

Alarme



ALARM Kühlgerätefehler!

Mit der Taste den Fehlercode aufrufen und aufschreiben!
(Erscheint im Display statt der Innentemperatur)

Mit der Taste den Fehlercode löschen. Vorgang solange wiederholen, bis Fehlercode erscheint.

Betriebsstunden abfragen

3x betätigen Total Stunden
 4x betätigen Diesel Stunden
 5x betätigen Elektro Stunden