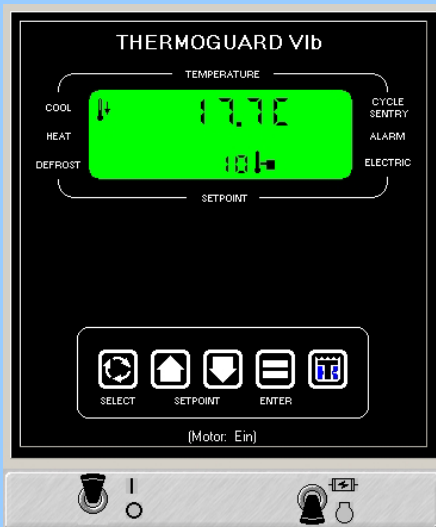


Kurzanleitung

Thermo King SMX-II / SL-100 / SL-200


Temperatur Einstellung




17.7C Innenraumtemperatur

10C **-10C** Eingestellte Transporttemperatur
ein minus als Vorzeichen bedeutet Minusgrade sind eingestellt.

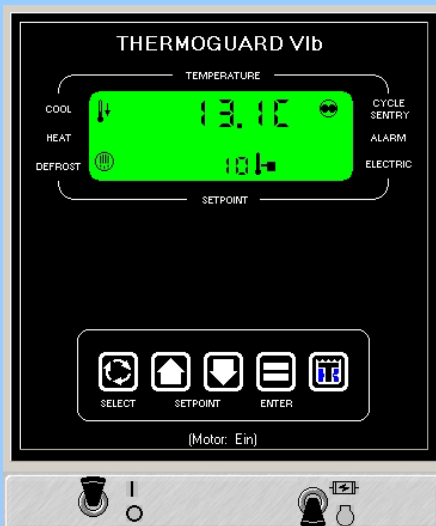
Mit den beiden Pfeiltasten   wird die Einstellung der Transporttemperatur verändert.

Mit  ENTER wird die Einstellung gespeichert.






 **EIN / AUS**

 Betriebsart: **Elektro / Diesel**

Start/Stop – Dauerbetrieb - Abtauen




Start / Stop – Dauerbetrieb:

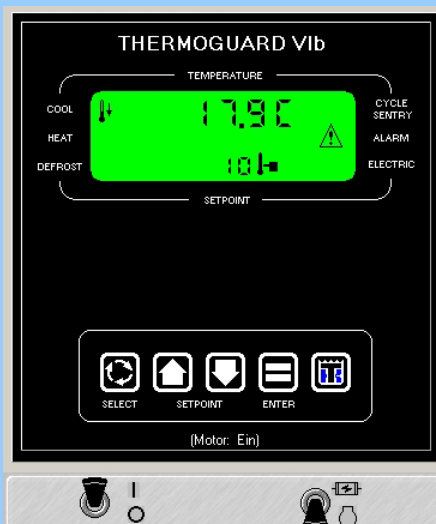
 Taste 2x drücken, im Display leuchtet **YES / NO** auf. Mit den Pfeiltasten   für Start/Stop-Betrieb „YES“ auswählen, für Dauerbetrieb „NO“. Mit  bestätigen. Bei Start/Stop-Betrieb leuchten im Display zwei Punkte auf .

Manuelles Abtauen:




 Taste 1x drücken, im Display leuchtet **DEF**, mit  bestätigen.

Während des Abtauvorgangs erscheint im Display .


Betriebsstunden / Alarmcodes




Betriebsstunden abfragen:

 4x betätigen = Total Stunden **ELH**
 5x betätigen = Diesel Stunden **EDH**
 6x betätigen = Elektro Stunden **ELH**

 **Kühlgerätefehler! ALARM**

Mit der  Taste den Fehlercode aufrufen und aufschreiben (steht im Display statt der Innentemperatur)!

Mit der  Taste den Fehlercode löschen. Vorgang solange wiederholen, bis Fehlercode **00** erscheint.